
EBERLE termostaatti RTRt-E 525 80/230V~

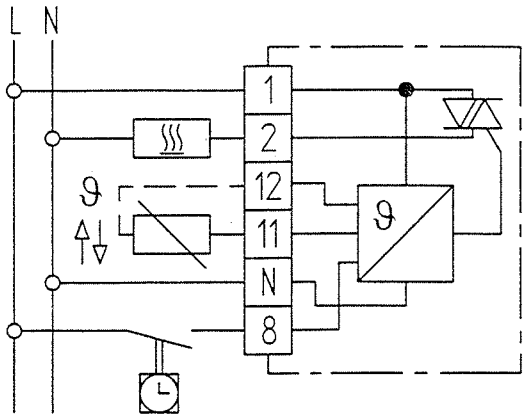


Huom! 230V asennuksia saa tehdä vain valtuutettu sähkö-alan ammattilainen.
Käytä termostaatin johdotuksessa siihen soveltuvaa kaapelia.
Termostaatti on asennettava siten, että:
- sitä on helppo käyttää
- ilmankierto ei esty
- se on noin 1,5 m lattiatasosta, sisäseinällä
- se ei ole verhon tai vastaavan takana
- auringonvalo, muut lämmönlähteet, lamput jne. eivät pääse vaikuttamaan siihen

Yhdellä termostaatilla voidaan ohjata maks. 5 kpl 3 W toimilaitetta.

Mikäli termostaattiin kytketään ulkoinen anturi, se kytketään liittimiin 11 ja 12. Ulkoisen anturin tyyppinumero on 193 720. Anturikaapelia voidaan jatkaa 50 m:iin saakka käyttäen 2 x 1,5 mm^2:n johdinta. Termostaatin elektroniikka tunnistaa automaattisesti ulkoisen anturin liitännän.

Termostaatissa on kaksi kytkentäsiltaa piirilevyn oikeassa yläkulmassa.
J1 = auki (vakioasetus), toimilaitteille jännitteettömänä kiinni
J1 = kiinni, toimilaitteille jännitteettömänä auki
J2 = auki (vakioasetus), ei venttiilisuojaa
J2 = kiinni, venttiilisuoja

EBERLE termostaatti RTRt-E 525 80/230V~

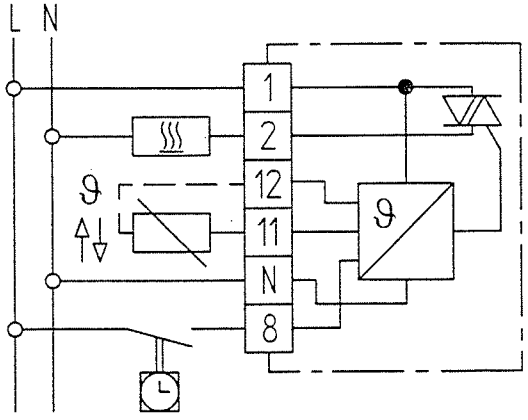

Huom! 230V asennuksia saa tehdä vain valtuutettu sähkö-alan ammattilainen.
Käytä termostaatin johdotuksessa siihen soveltuvaa kaapelia.
Termostaatti on asennettava siten, että:
- sitä on helppo käyttää
- ilmankierto ei esty
- se on noin 1,5 m lattiatasosta, sisäseinällä
- se ei ole verhon tai vastaavan takana
- auringonvalo, muut lämmönlähteet, lamput jne. eivät pääse vaikuttamaan siihen

Yhdellä termostaatilla voidaan ohjata maks. 5 kpl 3 W toimilaitetta.

Mikäli termostaattiin kytketään ulkoinen anturi, se kytketään liittimiin 11 ja 12. Ulkoisen anturin tyyppinumero on 193 720. Anturikaapelia voidaan jatkaa 50 m:iin saakka käyttäen 2 x 1,5 mm^2:n johdinta. Termostaatin elektroniikka tunnistaa automaattisesti ulkoisen anturin liitännän.

Termostaatissa on kaksi kytkentäsiltaa piirilevyn oikeassa yläkulmassa.
J1 = auki (vakioasetus), toimilaitteille jännitteettömänä kiinni
J1 = kiinni, toimilaitteille jännitteettömänä auki
J2 = auki (vakioasetus), ei venttiilisuojaa
J2 = kiinni, venttiilisuoja