
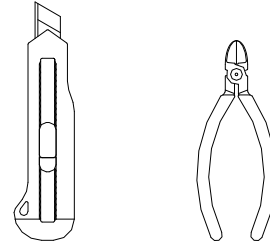


Päätepakkaus EL-ECL kaapelille PSTM 18 Icefree

Tarvittavat työkalut:





Pakkauksen sisältö:

		Määrä
a	Loppupääte EL-ECL 	1
b	Silikoniliima 	1

Työvaiheet saa suorittaa vain ammattilainen. Mittaa lopuksi eristysvastusmittarilla kaapelin lenkkivastus sekä eristysvastus.


1. Kuori PSTM 18 Icefree kaapeli ja käännä suojajohtimet ulkovaipan päälle. Leikkaa toinen johtimista 5mm lyhyemmäksi.

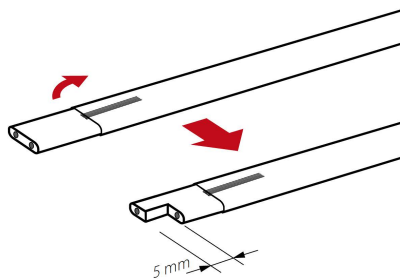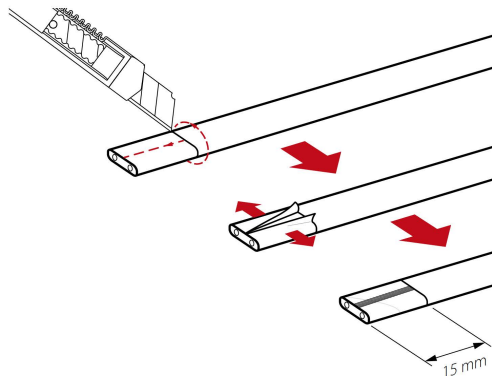


Varmista että lämpökaapelin johtimet eivät vahingoitu kaapelin kuorinnan yhteydessä.

2. Levitä silikoniliimaa tasaisesti kuoritun loppupäätteen päälle. Tarkista että loppupääte on ehjä.

Täytä loppupääte silikoniliimalla ja puristele sitä niin, että mahdolliset ilmakuplat poistuu.

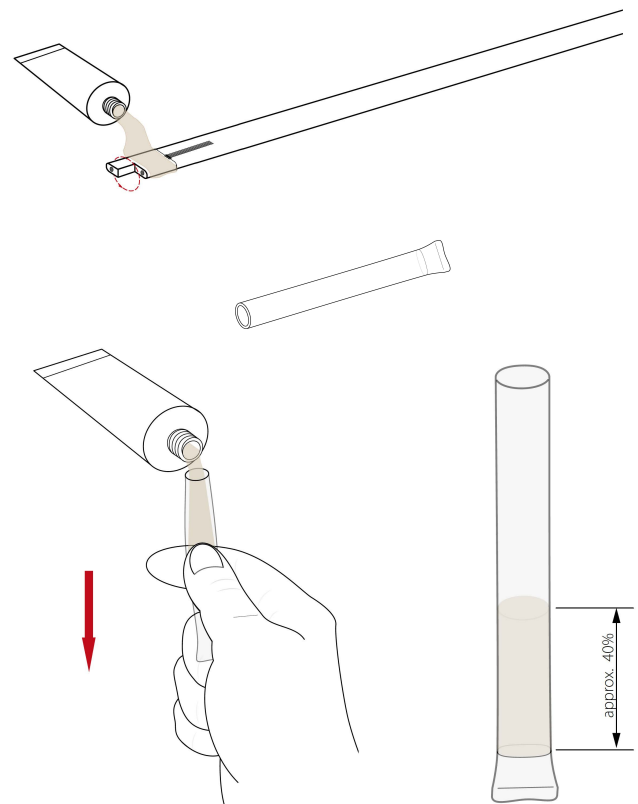

- 3.** Pujota loppupääte mahdollisimman nopeasti kaapelin päälle niin, että se menee myös kunnolla päätyyn asti. Tarkista ettei silikoniliimaa vuoda mistään ja että loppupääte on kunnolla kaapelin päädyssä.

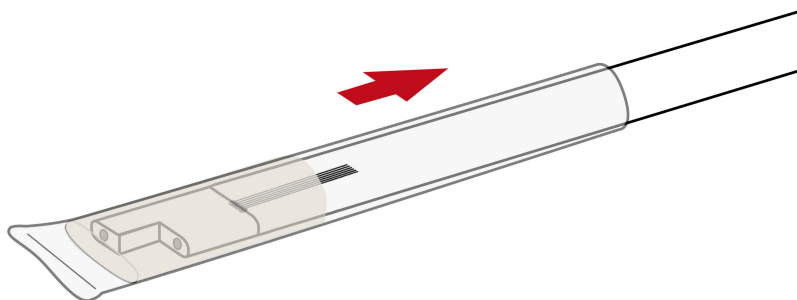

- 4.** Mikäli loppupääteen ja silikoniliiman sisällä näkyy vielä ilmakuplia, niin poista ne puristamalla kuplat ulos loppupääteen ja kaapelin ulkovaipan saumasta. Levitä myös silikoniliima tasaisesti koko loppupääteen matkalta.

